


Ventiljustering Chevrolet Smallblock med hydrauliska lyftare

Tändföljd: 1-8-4-3-6-5-7-2
Fördelarens rotation: Medurs

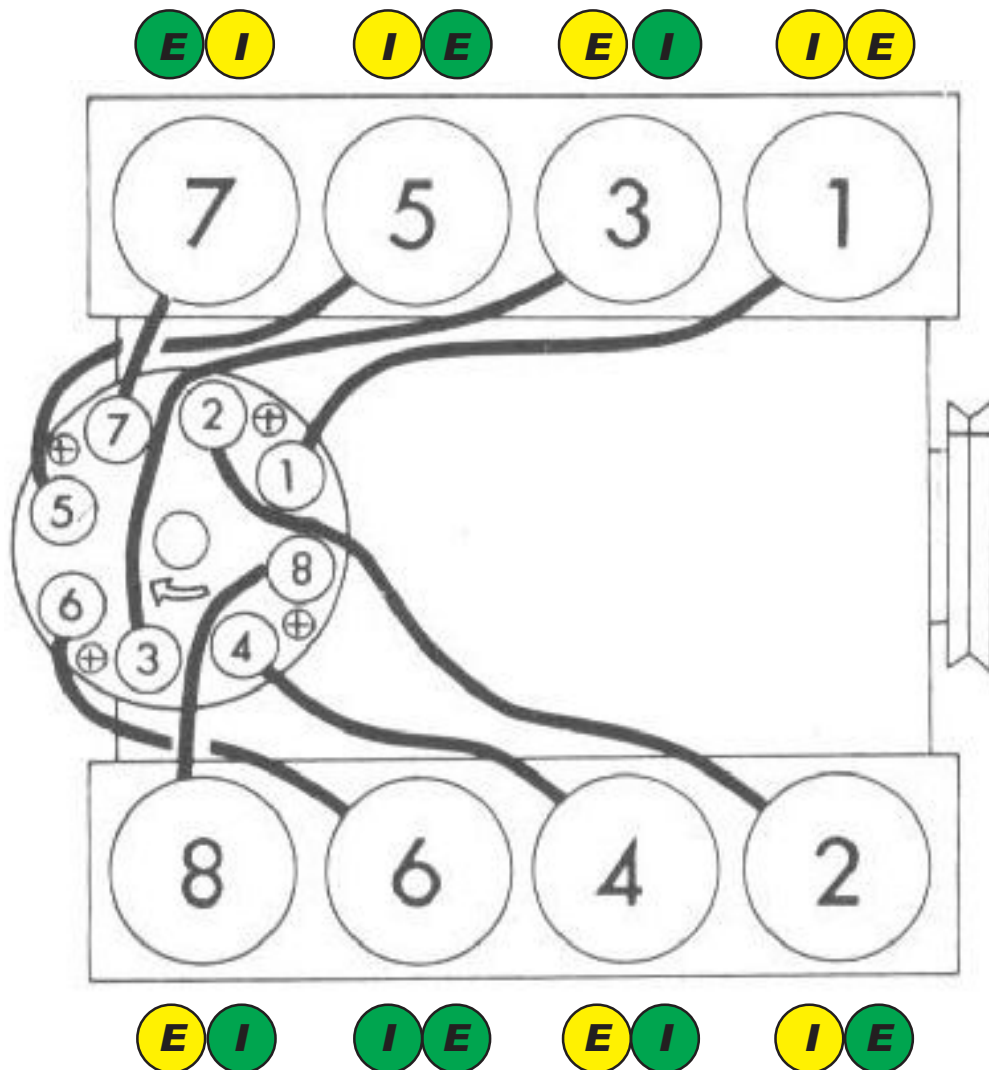

Ställ motorn med cylinder 1 i TDC. Justera sedan:

 Avgas 1, 3, 4, 8 och Insug 1, 2, 5, 7

Rotera vevaxeln ett varv, tills cylinder 6 är i TDC. Justera sedan:

 Avgas 2, 5, 6, 7 och Insug 3, 4, 6, 8